


● PFAS除去用カートリッジフィルター TCC-WPFタイプ

PFAS ABSORBING ACTIVATED CARBON CARTRIDGE FILTER

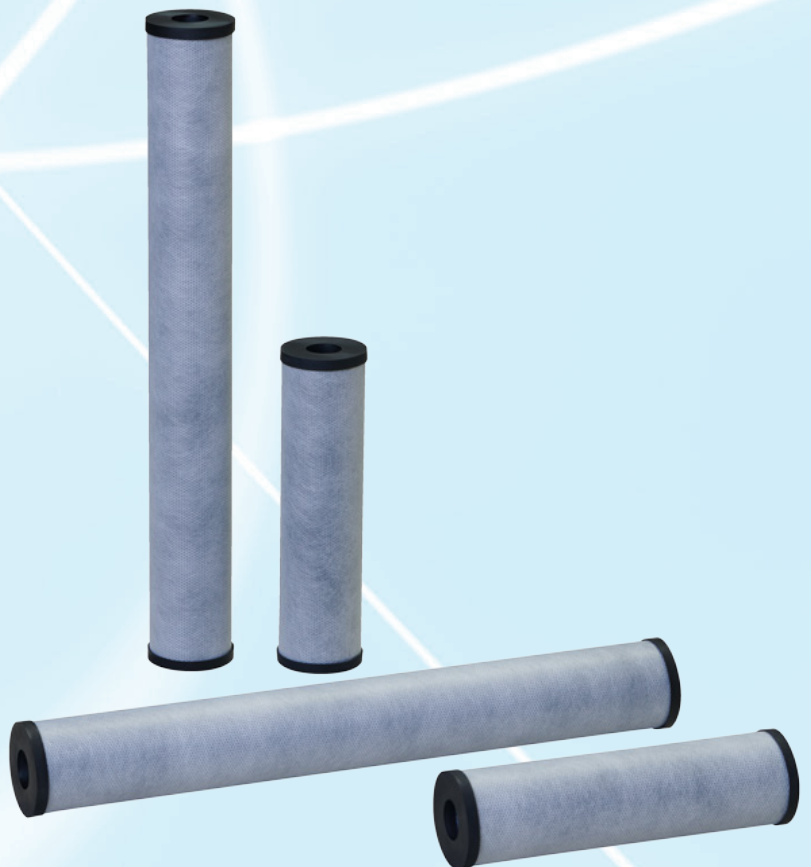

PESメンブレンカートリッジフィルター


PFAS ABSORBING ACTIVATED CARBON CARTRIDGE FILTER

有機フッ素化合物 (PFOS/PFOA/FHxS) の吸着除去に特長を持つ固化成型活性炭カートリッジフィルターです。

特長

- PFAS除去に特長をもつ活性炭を採用。
高密度に充填することでロングライフを実現しました。
- 銀イオンの添着
抗菌性を付与し、衛生的に配慮しました。
- 新採用の成形方法
粉末吸着材のような使用済み汚泥や粉塵がほとんど出ません。
- 食品用途に適合
昭和34年厚生省告示第370号の食品、添加物等の規格基準・器具または容器包装の規格試験に適合した製品です。
ポジティブリスト規制にも適合しています。


流量特性(水)

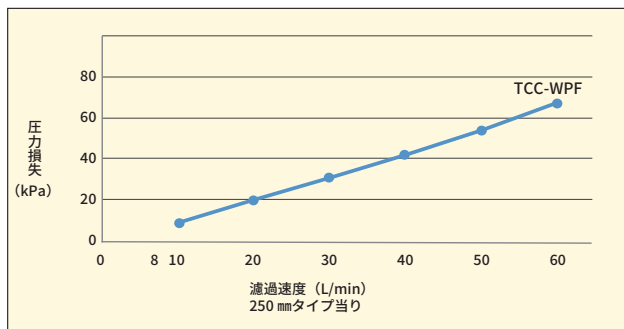

条件 配管: 3/4B ハウジング: 1TWA-1S-FS 水温: 20°C
初期圧損: 8kPa 8L/min (10インチ当の推奨流量)

JWPAS B.210

浄水器の除去性能試験方法に関する通水例

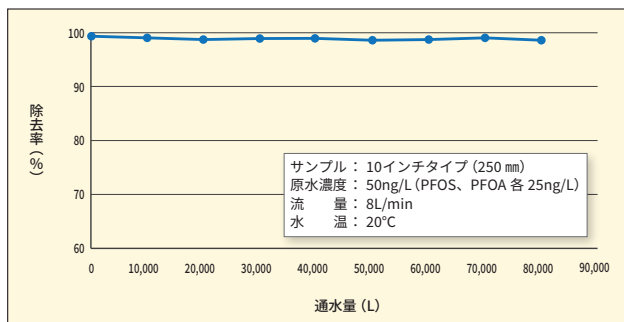

※ 試験結果の一例であり、値や性能を保証するものではありません。

主要用途

- 井水、水道水など、食品・飲料製造プロセスで使用する仕込み水・ミネラルウォーターのPFAS除去。

品名

TCC-WPF- OCT

コード	寸法 (mm)	コード	O-リング材質
S	250	標準	TPF*
D	500		
T	750		


*熱可塑性エラストマー

仕様

品名	TCC-WPF-		
	SOCT	DOCT	TOCT
形状	ダブルオープンエンド		
活性炭	固化成型ヤシ殻炭		
コア	ポリプロピレン		
サポートメディア	ポリプロピレン / ポリエステル / ポリエチレン		
キャップ用接着剤	ポリオレフィン系接着剤		
ガasket兼用エンドキャップ	熱可塑性エラストマー		
寸法 (mm)	250	500	750
価格 (税抜き)	お問い合わせください		

導入例

寸法750mm×36本掛けハウジング

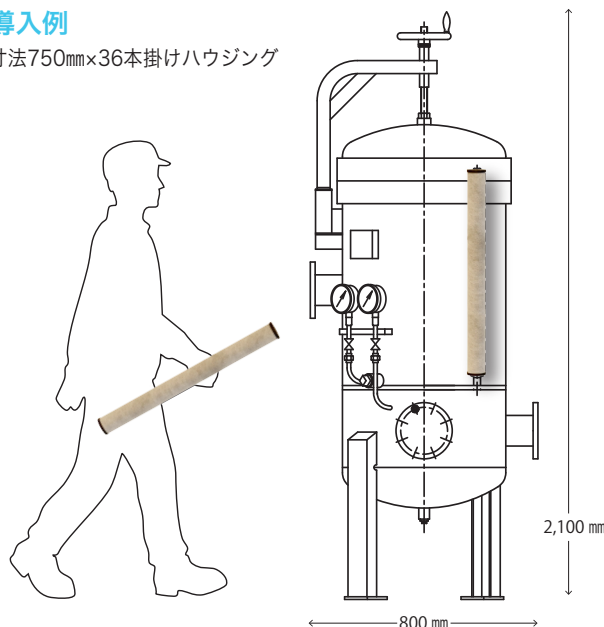

お問合先

販売元 アドバンテック東洋株式会社

ADVANTEC®

営業所 札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所 盛岡

製造元 東洋濾紙株式会社

URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>

- 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
- ADVANTEC/アドバンテックは、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

121-T-18-25052